

INSTALACION PUENTE DE LUCES GAMMA SIN TALADRAR


ADAPTADORES DE SERIE:



PASO 1: QUITAR EL TORNILLO CENTRAL DE LOS LATERALES DE LAS PATAS Y AJUSTAR ÉSTAS SEGUN COVENIENCIA



PASO 2: COLOCAR LA PIEZA EN "L" Y AJUSTAR

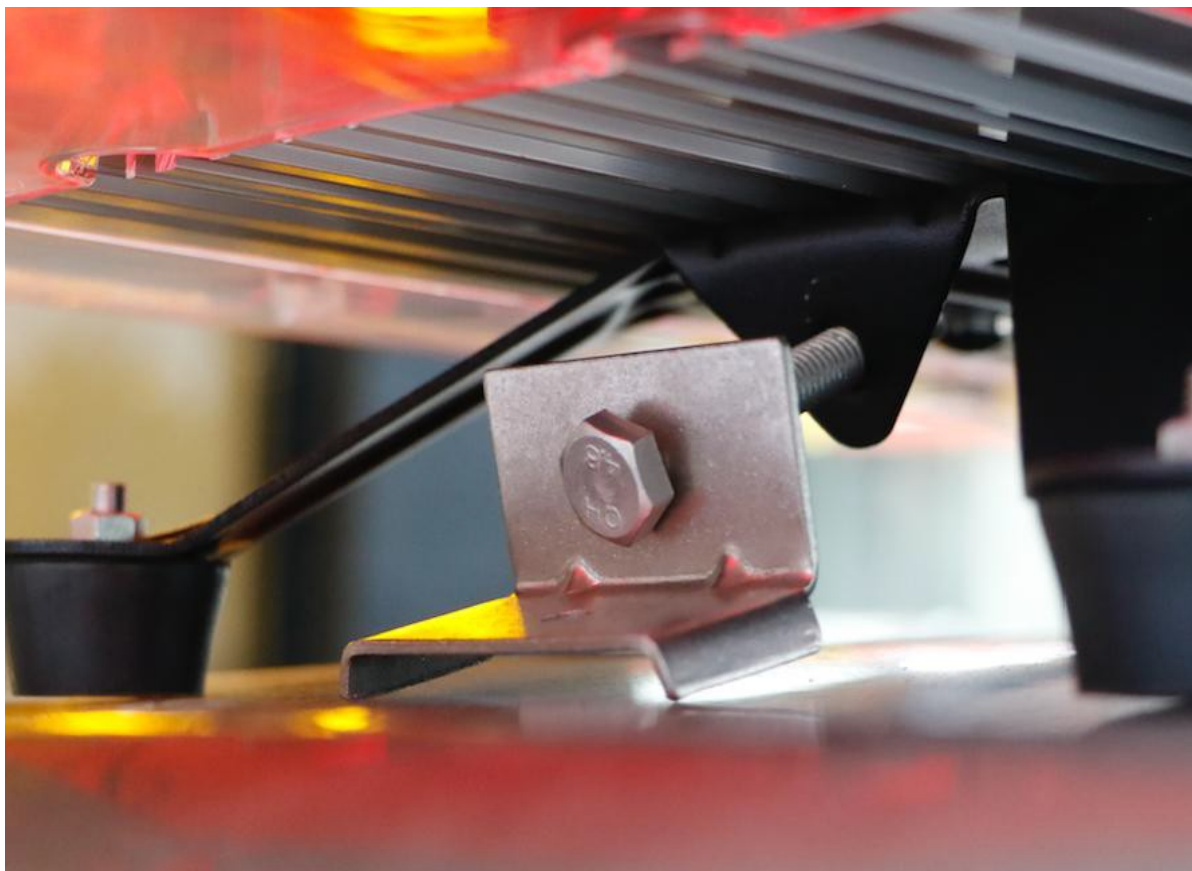

PASO 3: COLOCAR EL TIRANTE Y AJUSTARLO AL HUECO DE LA PUERTA DEL VEHICULO



PASO 4: HACER EL PASO ANTERIOR EN AMBOS LADOS DEL PUENTE Y CON LA TENSION SUFICIENTE PARA EL AGARRE FUERTE AL VEHICULO



Instalación eléctrica: solo positivo y negativo con botonera.