

# EMERPROCAN

CL. SOR CARMEN PEÑA PULIDO N° 12  
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA  
TELDE- LAS PALMAS  
TELF. 928 48 12 48  
C.I.F. B-35805357  
e-mail: [info@emerprocan.com](mailto:info@emerprocan.com)

## INSTALACION PUENTE DE LUCES GAMMA SIN TALADRAR


### ADAPTADORES DE SERIE:



**PASO 1: QUITAR EL TORNILLO CENTRAL DE LOS LATERALES DE LAS PATAS  
Y AJUSTAR ÉSTAS SEGUN COVENIENCIA**



PASO 2: COLOCAR LA PIEZA EN "L" Y AJUSTAR

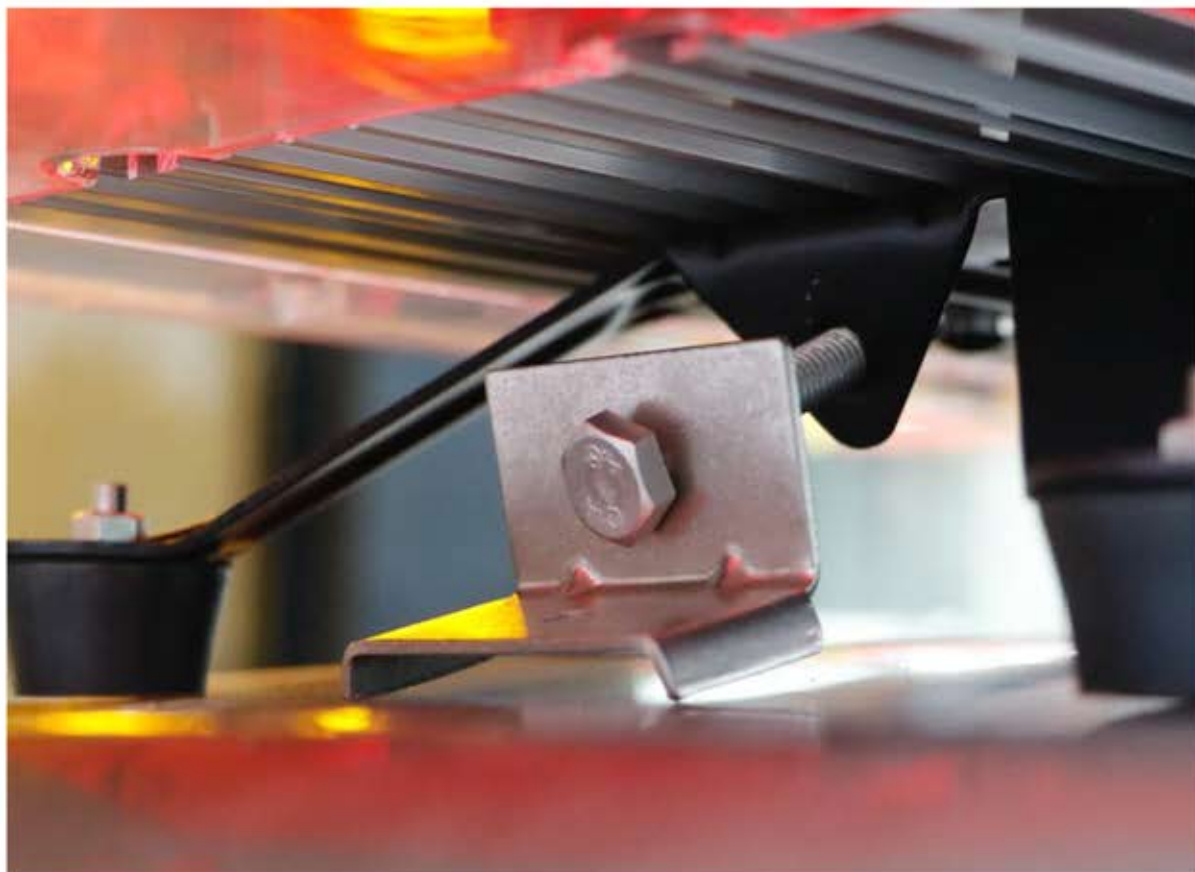

PASO 3: COLOCAR EL TIRANTE Y AJUSTARLO AL HUECO DE LA PUERTA DEL VEHICULO



PASO 4: HACER EL PASO ANTERIOR EN AMBOS LADOS DEL PUENTE Y CON LA TENSION SUFICIENTE PARA EL AGARRE FUERTE AL VEHICULO



Instalación eléctrica: solo positivo y negativo con botonera.